



Холодильник інструкція з експлуатації

Українська

Уявляючи Можливості

Дякуємо за покупку цього продукту Samsung.
Щоб отримати більш повний спектр послуг,
будь ласка, зареєструйте свій продукт в
www.samsung.com/register

Вільно стоячий прилад

SAMSUNG

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Перед початком експлуатації приладу, прочитайте уважно це керівництво і зберігайте його в безпечному місці біля приладу для звернення в майбутньому.
- Використовуйте цей прилад тільки за призначеною для цього метою, як описано в цьому керівництві. Цей прилад не повинен використовуватися людьми (включаючи дітей) з фізичними, чуттєвими або психічними порушеннями, а також особами з відсутністю досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали інструкції з використання приладу від особи, яка відповідає за їх безпеку.
- Попередження і Важливі інструкції з безпеки, що містяться в цьому керівництві, не охоплюють всі можливі умови та ситуації, які можуть відбутися. При установці, обслуговуванні та експлуатації Вашого приладу, ви відповідаєте за свої дії відповідно зі здоровим глуздом, з пересторогою і обачністю.
- Оскільки нижченаведені інструкції з експлуатації охоплюють різні моделі, характеристики Вашого холодильника можуть злегка відрізнятись від характеристик, описаних у цьому керівництві, і не всі застережливі знаки можуть застосовуватися. Якщо у Вас є будь-які питання або зауваження, зверніться до найближчого сервісного центру або зверніться за допомогою та до онлайн-ової інформації на сайті www.samsung.com.
- Містять фторовані парникові газу, перелічені в Кіотському протоколі.
Герметично ізольована система.
Не викидає газу в атмосферу.
Тип хладагента: R-134a
Кількість: 0,140 кг
Потенціал глобального потепління (GWP) = 1300

Попереджувальні символи в інструкції:

	Ризики, або недотримання техніки безпеки, що можуть спричинити тяжкі особисті травми або смерть .
	Ризики, або недотримання техніки безпеки, що можуть спричинити незначні особисті травми або пошкодження майна .
	Указує на дії, які НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ робити.
	Указує на компоненти, які НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ розбирати.
	Указує на компоненти, яких НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ торкатися.
	Указує на інструкції, яких необхідно дотримуватися.
	Указує на необхідність відключення штепсельної вилки від електричної розетки.
	Указує на необхідність заземлення для запобігання ураженню електричним струмом.
	Рекомендується звернутися до ремонтної служби.



Примітка

Дані помітки застереження вказані тут для запобігання травмування Вас та інших. Будь ласка, ретельно їх дотримуйтесь.

Після прочитання даного розділу, зберігайте інструкцію в надійному місці для звернень у майбутньому.

Примітка

Цей виріб виготовлено у відповідності з Директивою щодо низьковольтних пристроїв (2006/95/EC), Директивою щодо електромагнітної сумісності (2004/108/EC), Директивою щодо обмеження використання шкідливих речовин (RoHS) (2011/65/EU), Делегуваним регламентом комісії (ЄС) № 1060/2010 та Директивою щодо екодизайну (2009/125/EC), які визначаються Регламентом (ЄС) № 643/2009 Євросоюзу (лише для виробів, які продаються у країнах Європи).



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

СЕРЬОЗНІ ЗАСТЕРЕЖЛИВІ ЗНАКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТРАНСПОРТУВАННЯМ І УСТАНОВКОЮ НА МІСЦІ



- При транспортуванні та встановленні приладу слід бути уважним, щоб не пошкодити деталі контуру охолодження.
- У якості холодоагенту використовується R600a або R134a. Подивіться на ярлик компресора, розташований позаду приладу, або на паспортну табличку, розташовану усередині холодильника, щоб дізнатися, який холодоагент використовується в холодильнику.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

СЕРЙОЗНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВСТАНОВЛЕННЯМ



- Не встановлюйте холодильник у вологому, замасленому або запиленому місці; в місці впливу прямого сонячного світла і води (дошових крапель).

- Погіршення якості ізоляції електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або до пожежі.
- Не розміщуйте цей холодильник у місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів або теплоти від печей, кімнатних обігрівачів або інших приладів.
- Не підключайте прилади до одного й того ж щита живлення. Холодильник слід завжди підключати до своєї окремої електричної розетки, номінальна напруга якої відповідає таблиці паспортних даних.
- Це забезпечує найбільш ефективну роботу приладу і запобігає перевантаженню ланцюгів проводки, що підвищує небезпеку пожежі внаслідок перегріву проводів. Якщо стінна розетка слабо закріплена, не вставляйте в неї вилку живлення.
- Існує ризик ураження електричним струмом або пожежі.
- Не користуйтеся шнуром з тріщинами або слідами стирання по довжині або на кінцях шнура.
- Не згинайте занадто сильно шнур живлення, не кладіть на нього важкі предмети.
- Не користуйтеся аерозолями близько холодильника.
- Використання аерозолів близько холодильника може викликати вибух чи пожежу.
- Не встановлюйте цей прилад у місці можливого витoku газу.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



- Рекомендується виконувати установку чи будь-яке обслуговування цього приладу кваліфікованим фахівцем або обслуговуючою компанією.

- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, проблем з продуктом або до травмування.
- Перед використанням, цей холодильник повинен бути правильно встановлений і розташований у відповідності з керівництвом.
- Підключайте вилку живлення в правильному положенні; шнур при цьому повинен звисати.
- Якщо вилка живлення підключається в перевернутому стані, то провід може обірватися і викликати пожежу або призвести до ураження електричним струмом.
- Перевірте, щоб вилка живлення не була роздавлена або пошкоджена зворотною стороною холодильника.
- При переміщенні холодильника будьте уважні, щоб не зачепити або пошкодити шнур живлення.
- Це створює небезпеку виникнення пожежі.
- Прилад потрібно розташувати так, щоб після установки вилка була доступна.



- Холодильник потрібно заземлити.
- Ви повинні заземлити холодильник, щоб запобігти витoku живлення або ураження електричним струмом через витoki струму з холодильника.

- Ніколи не використовуйте газопроводи, телефонні лінії або інші

потенційні громовідводи як заземлення.

- Неправильне використання заземлювального контакту може призвести до ураження електричним струмом.



- Якщо шнур живлення ушкоджений, він повинен бути негайно замінений виробником або його агентом з обслуговування.

- Плавкий запобіжник в холодильнику повинен замінятися кваліфікованим фахівцем або обслуговуючою компанією.
- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом або травмування.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЗАСТЕРЕЖЛИВІ ЗНАКИ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ



- Вентиляційний отвір в корпусі приладу або монтажної конструкції має бути вільним від перешкод.

- Після встановлення приладу потрібно почекати протягом 2 годин.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

СЕРЙОЗНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ



- Не вставляйте вилку живлення вологими руками.

- Не зберігайте предмети на верху приладу.
- При відкритті або закритті дверей, предмети можуть впасти і спричинити травму і / або матеріальну шкоду.
- Не кладіть на холодильник предмети, заповнені водою.
- При розливанні існує ризик пожежі або ураження електричним струмом.
- Не дозволяйте дітям висіти на дверях.
- Недотримання цього може викликати серйозну травму.
- Не залишайте двері холодильника відкритими, коли холодильник знаходиться без нагляду, не дозволяйте дітям проникати всередину холодильника.
- Не дозволяйте маленьким дітям залазити всередину ящика морозильної камери.
- Це може призвести до смерті від задухи, якщо двері закриються, або до травми.
- Не зберігайте в холодильнику летючі або вогнеонебезпечні речовини, такі як бензол, розчинник, спирт, ефір або зріджений газ.
- Зберігання будь-якого аналогічного продукту може викликати вибух.
- Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні продукти, чутливі до низьких температур, лабораторні наукові матеріали та інші продукти, чутливі до низьких температур.
- Не зберігайте в холодильнику продукти, що вимагають суворого температурного контролю.
- Не кладіть у холодильник і не користуйтеся всередині нього електричні прилади, якщо вони не належать до типу, рекомендованого виробником.
- Не користуйтеся в холодильнику феном. Не кладіть в холодильник запалену свічку для видалення неприємного запаху.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не торкайтеся вологими руками внутрішніх стінок морозильної

- камери або продуктів, що зберігаються в морозильній камері.
- Це може викликати обмороження.
- Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, які рекомендовані виробником.
- Не допускайте пошкодження контуру охолодження.



• Цей прилад призначений тільки для зберігання продуктів харчування в побутових умовах.

- Пляшки слід зберігати щільно одна біля одної, щоб вони не впали.
- У разі витоку газу (наприклад, пропану, зрідженого газу, і т.п.), негайно провітрити приміщення, не торкаючись вилки живлення. Не торкайтеся приладу або шнура живлення.
- Не використовуйте вентилятор.
- Виникнення іскри може призвести до вибуху або пожежі.
- Використовуйте тільки світлодіодні лампи, надані виробником або агентом з обслуговування.
- Не залишайте без нагляду дітей; не допускайте, щоб вони гралися з приладом і / або встрибували в нього.



• Не розбирайте, не ремонтуйте самостійно холодильник.

- Ви ризикуєте викликати пожежу, зробити прилад непрацездатним та / або отримати травму. У разі виявлення несправності звертайтеся до свого агента з обслуговування.



• Якщо прилад видає дивний шум, запах горілого або дим, негайно вийміть вилку та зверніться до найближчого сервісного центру.

- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- При утрудненнях із заміною елементів освітлення, звертайтеся до агента з обслуговування.
- Якщо прилади оснащені світлодіодними лампами, не розбирайте самостійно кришку та світлодіодну лампу.
- Зверніться до свого агента з обслуговування.
- При наявності пилу або води в холодильнику, вийміть вилку живлення і зверніться до сервісного центру Samsung Electronics.
- Існує ризик виникнення пожежі.



ЗАСТЕРЕЖЛИВІ ЗНАКИ ПРИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННІ



• Для максимально ефективного використання приладу:

- Не кладіть продукти харчування дуже близько до вентиляційних отворів в задній стороні приладу, оскільки це може перешкодити вільну циркуляцію повітря в холодильній камері.
- Перед тим як покласти в холодильник, оберніть належним чином продукт харчування або помістіть його в герметичний контейнер.
- Не кладіть новий продукт харчування для заморозки поруч з вже замороженим продуктом.
- Не кладіть газовані або шипучі напої в морозильну камеру. Не кладіть в морозильну камеру пляшки або скляні ємності.
- Коли їх уміст заморозити, скло може лопнути і викликати травму або матеріальний збиток.
- Не змінюйте функціональне призначення холодильника, не модифікуйте.
- Виконання змін або модифікацій може призвести до травмування

і / або матеріальних збитків. Будь-які зміни або модифікації, виконані третьою стороною на цьому комплектному приладі, не забезпечуються гарантійним обслуговуванням Samsung; при цьому компанія Samsung не відповідає за проблеми, пов'язані з безпекою та шкодою, які можуть виникнути в результаті модифікації третьою стороною.

- Не блокуйте вентиляційні отвори.
- Якщо вентиляційні отвори буде заблоковано, особливо пластиковим пакетом, холодильник може переохолодитися. Якщо такий період охолодження буде тривати занадто довго, то може зламатися водяний фільтр і привести до розливання води.
- Не кладіть новий продукт харчування для заморозки поруч з вже замороженим продуктом.
- Дотримуйтесь максимальної дати зберігання та терміну придатності для заморожених продуктів.
- Не розпилюйте летючий матеріал, наприклад, інсектицид, на поверхню приладу.
- Це не тільки представляє шкоду для людини, але може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або проблем з продуктом.
- При відкритті дверей будьте уважні, щоб не отримати травму.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЗАСТЕРЕЖЛИВІ ЗНАКИ ПРИ ОЧИЩЕННІ І ОБСЛУГОВУВАННІ



• Не розбризкуйте воду безпосередньо всередині або зовні холодильника.

- Існує ризик пожежі або ураження електричним струмом.
- Не користуйтеся і не розміщуйте речовини, чутливі до температури, такі як вогнєбезпечні розпилювачі та інші предмети, сухий лід, ліки або хімічні речовини поблизу холодильника. Не зберігайте в холодильнику летючі або вогнєбезпечні речовини (бензол, розчинник, пропан і т.п.).
- Цей холодильник придатний тільки для зберігання їжі.
- Це може призвести до пожежі або вибуху.
- Не розбризкуйте миючі засоби безпосередньо на індикатор.
- Літери на ньому можуть стертися.
- Видаляйте чужорідні предмети або пил з контактів вилки живлення. Однак не використовуйте вологу або мокру тканину для очищення вилки; видаліть будь-який сторонній предмет або пил з контактів вилки живлення.
- В іншому випадку існує ризик пожежі або ураження електричним струмом.



• Перед очищенням та обслуговуванням відключіть холодильник від джерела живлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

СЕРЬОЗНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З УТИЛІЗАЦІЄЮ



• Перед утилізацією переконайтеся, що жодна з трубок позаду приладу не пошкоджена.

- У якості холодоагенту використовується R600a або R134a. Подивіться на ярлик компресора, розташований позаду приладу, або на паспортну табличку, розташовану усередині холодильника, щоб дізнатися, який холодоагент використовується в холодильнику. Якщо цей продукт містить горючий газ (холодоагент

R600a), зверніться до місцевого уповноваженого органу з питання безпечної утилізації цього продукту. В якості ізолюючого продуктивного газу використовується циклопентан. Газ в ізоляційному матеріалі вимагають виконання спеціальної процедури утилізації. Зверніться до місцевого уповноваженого органу з питання екологічно безпечної утилізації цього продукту. Перед утилізацією переконайтеся, жодна з трубок позаду приладу не пошкоджена. У відкритому просторі трубки можуть бути пошкоджені.

- При утилізації цього продукту або інших холодильників, зніміть двері / дверні ущільнення, дверний замок, щоб маленькі діти або тварини не могли закритися зсередини. Залиште полки на місці, щоб діти не могли заповзати всередину. Не залишайте без нагляду дітей; не допускайте, щоб вони гралися зі старим приладом.
- Утилізуйте пакувальний матеріал для цього продукту екологічно чистим чином.



ДОДАТКОВІ ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- При відсутності електроживлення зверніться в місцеве відділення електричної компанії та дізнайтесь, як довго це триватиме.
- Більшість випадків припинення подачі електроенергії триває не більше однієї - двох годин, і не впливає негативно на температуру у середині холодильника. Проте Вам слід звести до мінімуму кількість відкриття дверей при відсутності електроживлення.
- Якщо припинення подачі електроживлення триває більше 24 годин, вийміть всі заморожені продукти харчування.
- Якщо для холодильника є ключі, то їх потрібно зберігати поза досяжністю дітьми, в стороні від приладу.
- Прилад може не працювати належним чином (дуже висока температура в холодильнику), якщо протягом тривалого періоду часу він працює в умовах нижче холодної межі температурного діапазону, на який розрахований холодильник.
- Не зберігайте продукт харчування, який легко псується при низькій температурі, наприклад, банани, дині.
- Ваш прилад є ненамороживаючим, що означає відсутність потреби у ручній розморозі, яка виконується автоматично.
- Підвищення температури при розморозці може відповідати вимогам ISO. Однак, якщо Ви хочете запобігти занадто сильному підвищенню температури замороженого продукту харчування при розморозці приладу, загорніть заморожений продукт у кілька шарів у папір.
- Будь-яке підвищення температури замороженого продукту харчування при розморозці може скоротити його термін зберігання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Захисна плівка на поверхні холодильника призначена для захисту холодильника від подряпин під час транспортування. Щоб уникнути статичної електрики, будь ласка, знімайте захисну плівку повільно. Тривала затримка зняття захисної плівки може призвести до зміни відтінку кольору сталевого листа.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не піддавайте скляну поверхню ударному чи іншому зайвому навантаженню.

- В іншому випадку, окрім матеріальної шкоди, можна зазнати травм, спричинених розбитим склом.

Поради щодо економії енергії

- Установіть холодильник у сухому прохолодному приміщенні з гарною вентиляцією.
- Забезпечте, щоб на нього не падало пряме сонячне світло, і ніколи не встановлюйте його поблизу джерела тепла (наприклад, обігрівач).
- Ніколи не перекривайте вентиляційні отвори і решітки холодильника.
- Дайте гарячій їжі охолонути, перш ніж завантажувати її в холодильник.
- Помістіть заморожені продукти в холодильну камеру для розморожування. Таким чином ви зможете використовувати низьку температуру заморожених продуктів для охолодження продуктів у холодильній камері.
- У разі завантаження або вивантаження продуктів не залишайте дверцята холодильника відкритими надовго. Тим менший шар льоду сформується на стінках морозильної камери.
- Регулярно чистьте задню панель холодильника. Пил збільшує споживання енергії.
- Не встановлюйте температуру, яка нижча за необхідну.
- Подбайте про належну вентиляцію повітря під холодильником та позаду нього. Не накривайте вентиляційні отвори.
- Встановлюючи холодильник, залиште вільний простір до правої, лівої, задньої панелей холодильника та згори. Це зменшить споживання електроенергії і дозволить заощадити на оплаті комунальних послуг.

Зміст

Встановлення холодильника.....	6
Експлуатація холодильника.....	7
Усунення несправностей.....	11


Встановлення холодильника


ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Вітаємо Вас з придбанням холодильника Samsung.
Ми сподіваємося, що Вам сподобається цей сучасний прилад.

Вибір оптимального місця розташування холодильника

- Місце, де відсутній прямий вплив сонячного світла.
- Місце з рівною (або майже рівною) основою.
- Місце, де є достатньо простору, щоб легко відкривати двері холодильника.
- Потрібно передбачити достатньо простору праворуч, ліворуч, ззаду і зверху для забезпечення циркуляції повітря. Якщо холодильник не має достатньо простору, то внутрішня система охолодження може працювати неправильно.
- Необхідно врахувати можливість вільного переміщення приладу при обслуговуванні.

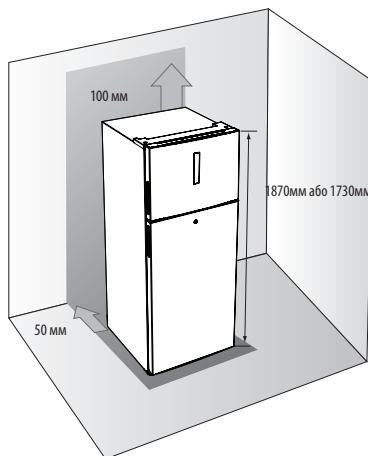

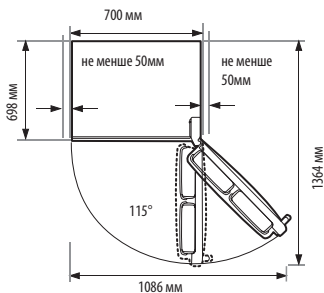

- Залежно від моделі, висота приладу може бути різною.
- При встановленні залишайте зазор праворуч, ліворуч, ззаду і зверху.
Це допоможе зменшити споживання енергії і заощадити відповідні кошти.
- Не встановлюйте холодильник у місці, де температура падає нижче 50°F (10°C).

ЗМІНА СТОРОНИ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ


Якщо передню частину відрегулювати трохи вище задньої, то це дещо полегшить відкривання і закривання дверей.

Випадок 1) Прилад нахилений вліво.

- Обертайте ліву регулюючу ніжку в напрямку стрілки доки холодильник не вирівняється.

Випадок 2) Прилад нахилений вправо.

- Обертайте праву регулюючу ніжку в напрямку стрілки доки холодильник не вирівняється.

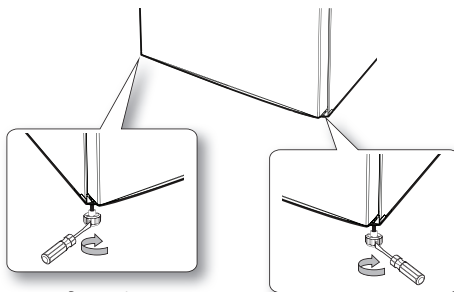


< Випадок 1 >

< Випадок 2 >

Експлуатація холодильника

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПАНЕЛЛЮ КЕРУВАННЯ (ЕЛЕКТРОННЕ КЕРУВАННЯ)

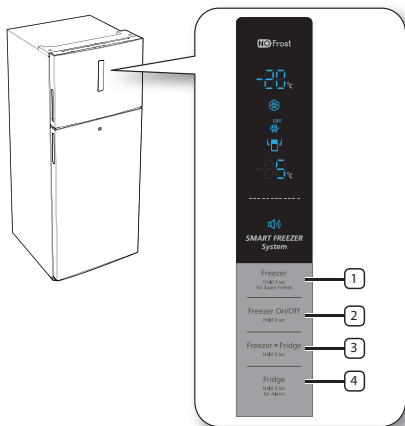

- Кожен раз при натисканні кнопки, буде звучати короткий звуковий сигнал.
- Коли ви не будете користуватися, дисплей температури буде відключатися, це нормально.

1 Морозильна камера (Freezer)

Натисніть кнопку Freezer, щоб встановити потрібну температуру морозильної камери на бажану температуру в діапазоні від -14°C до -23 °C. По умовчання встановлена температура дорівнює -20°C і при кожному натисканні кнопки Freezer, температура буде змінюватися у наступному порядку, а індикатор температури - показувати бажану температуру.

→ -19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
← -18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C ←

Індикатор температури холодильника або морозильної камери буде блимати, якщо температура у відділенні холодильника або морозильної камери почне сильно зростати із-за теплих продуктів харчування або частого відкривання дверей. (Блимання індикатора температури холодильника або морозильної камери припиниться, коли температура у відділенні холодильника або морозильної камери стане нормальною. Якщо індикатор температури продовжує блимати і через декілька годин, зверніться до свого сервісного центру.

Натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб включити функцію прискореної заморозки (Super Freeze). Індикатор Super Freeze (❄️) засвітиться, і холодильник прискорить час заморозки продуктів у морозильній камері. Ця функція буде активована на 72 години, а індикатор морозильної камери буде показувати -23°C. Ця функція вимикається автоматично. Коли процес Super Freeze завершено, індикатор Super Freeze перестає горіти, а морозильна камера повертається назад до попереднього встановленого значення температури. При використанні цієї функції, споживання енергії збільшується. Для деактивації цієї функції, натисніть і утримуйте кнопку Freezer протягом 3 секунд.

 Якщо потрібно заморозити велику кількість продуктів, активуйте функцію Super Freeze заздалегідь за 24 години.

2 Морозильник On/Off(Freezer On/Off)

Натискайте на цю кнопку протягом 3 секунд, щоб включити або відключити морозильну камеру. Ця функція буде працювати через 10 секунд після натискання на цю кнопку.

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** Якщо ви встановите на дисплеї температури морозильної камери функцію Відключено (OFF), реальна температура морозильної камери може відчуватися холодною. Проте вентилятор в цьому випадку продовжує працювати для видалення запахів їжі і запобігання утворенню цвілі, але не для охолодження. Тому не тримайте продукти в морозильній камері, якщо на дисплеї відображається функція Відключено (OFF). Ваші продукти можуть зіпсуватися.

3 Морозильник -> Холодильник(Freezer -> Fridge)

Натискуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб перетворити морозильну камеру в холодильну камеру. Ця функція буде працювати через 10 секунд після натискання на цю кнопку.

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** **Небезпека вихви** Після скасування цієї функції, скляні пляшки з рідинами, які можуть заморозитися, ніколи не повинні зберігатися в морозильній камері.

4 Холодильник (Fridge)

Натисніть кнопку Fridge, щоб встановити потрібну температуру в діапазоні від 1°C до 7°C. По умовчання встановлена температура дорівнює 3°C і при кожному натисканні кнопки Fridge, температура буде змінюватися у наступному порядку, а індикатор температури - показувати бажану температуру.




Натисніть та утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб активувати функцію сигналізації. Загориться індикатор (🔔) попереджувальної сигналізації і холодильник нагадає вам звуковим сигналом, що двері холодильника залишаються відкритими більш 2 хвилини.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ (ПРИЛАД УПРАВЛІННЯ ШКАЛЬНОГО ТИПУ)

Морозильник(Freezer)

СУПЕРЗАМОРОЖУВАННЯ (SUPER FREEZE) :

Якщо вам потрібно заморозити велику кількість продуктів харчування, встановіть принаймні за 24 години перед тим температуру морозильної камери на Суперзаморожування (Super Freeze). При цьому слід враховувати, що під час Суперзаморожування (Super Freeze)

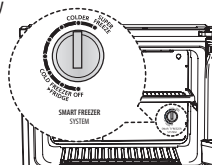

буде споживатися більше енергії. Тому заморозувати продукти харчування в режимі Суперзаморожування (Super Freeze) рекомендується тільки протягом 72 годин.

COLD : Установіть цей режим, коли завантажена невелика кількість продуктів.

МОРОЗИЛЬНИК -> ХОЛОДИЛЬНИК(FREEZER ->FRIDGE) : Щоб перетворити морозильну камеру в холодильну камеру, встановіть шкалу в цю точку.

 **Небезпека вихви** **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** Після скасування цієї функції, скляні пляшки з рідинами, які можуть заморозитися, ніколи не повинні зберігатися в морозильній камері.


OFF :Щоб відключити морозильну камеру, встановіть шкалу в цю точку.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Коли ви вибираєте напрям поворотного перемикача на Відключення (Off) температури морозильної камери, реальна температура морозильної камери може відчуватися холодною. Проте вентилятор в цьому випадку продовжує працювати для видалення запахів їжі і запобігання утворенню цвілі, але не для охолодження. Тому не тримайте продукти в морозильній камері, якщо на дисплеї відображається функція Відключено (Off). Ваші продукти можуть зіпсуватися.


Холодильник (Fridge)

COLDER :Установіть цей режим, коли ви завантажили велику кількість продуктів, які потрібно охолодити, або коли температура в холодильній камері недостатньо низька.

COLD :Установіть цей режим, коли продукти в холодильній камері замерзли або завантажена невелика кількість продуктів.

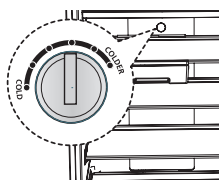

Рекомендоване
установлення для RT60*

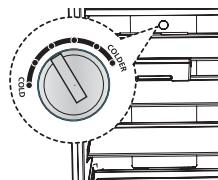

Рекомендоване
установлення для RT55*

ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

ПОВОРОТНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

Приготування кубиків льоду


Вийміть піддон для приготування льоду, потягнувши його на себе.

Налийте воду в піддон до максимального рівня, зазначеного на задній стінці піддона.

Обережно вставте піддон назад у тримач, щоб не пролити воду.

Почекайте, щоб утворилися кубики льоду.

Час заморожування: Для того, щоб утворилися кубики льоду, рекомендується почекати приблизно 1 годину при температурі, встановленої на режим Power Freeze.

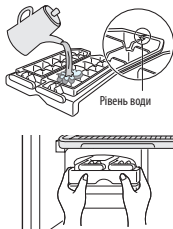

Витягування кубиків льоду

Переконайтеся, що контейнер для зберігання льоду встановлений на своє місце під піддон для приготування кубиків льоду. Якщо він не встановлений, розташуйте контейнер на місці. Із зусиллям поверніть один з важелів по годинній стрілці, поки піддон злегка не зігнеться. Результат: кубики льоду впадуть у контейнер для зберігання льоду. Якщо необхідно, повторіть Крок 2 для другої половини піддона.

Вийміть контейнер для зберігання льоду:

- Злегка підніміть контейнер
- Потягніть його на себе

ПІДДОН, ЯКИЙ ВИЙМАЄТЬСЯ, ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

Приготування кубиків льоду

Вийміть піддон для приготування льоду, потягнувши його на себе.

Налийте воду в піддон до максимального рівня, зазначеного на задній стінці піддона.

Обережно вставте піддон назад у тримач, щоб не пролити воду.



Витягування кубиків льоду

Щоб вийняти кубики льоду, візьміть піддон для приготування льоду за кінці та злегка зігніть його.



Небезпека вибуху


Застереження. Скляні пляшки з рідинами, які можуть замерзнути, ніколи не можна зберігати в морозильній камері, тому що скло може вибухнути, коли вміст пляшки замерзне.



Щоб отримати більше простору, ви можете зняти генератор льоду з поворотною ручкою, контейнер для зберігання льоду та тацю для кубиків льоду.

Це не вплине на теплові та механічні характеристики.

Вказана місткість відсіку для зберігання заморожених харчів розрахована для випадку, коли ці ящики відсутні.

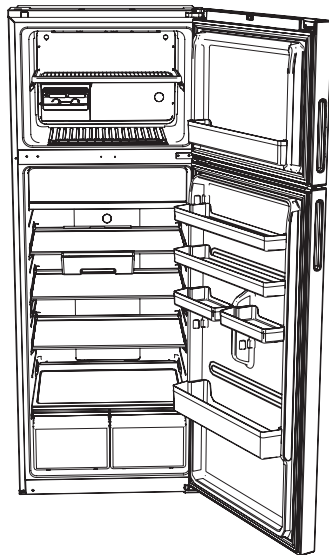


Застереження. Якщо ви плануєте кудись поїхати на значний час, спорожніть холодильник і відключіть його. Витріть зайву вологу з внутрішніх частин холодильника і залиште його двері відкритими. Це допоможе запобігти появі запахів та цвілі.


- Якщо холодильник не буде використовуватися протягом тривалого часу, витягніть вилку з розетки.
- Захисні дверці для морозильної камери - це двозрівкова секція, тому температура тут трохи вища, ніж в інших відсіках морозильної камери.

ЯК ЗНІМАТИ АКСЕСУАРИ ХОЛОДИЛЬНИКА


1. Спочатку витягніть тацю для льоду, а потім підніміть передню частину полиці морозильника і потягніть її на себе.

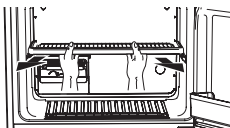

2. Підніміть полицю холодильника і потягніть її на себе.

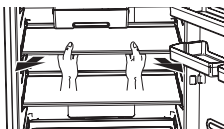

3. Підніміть кришку контейнера для овочей і потягніть її на себе. Витягніть ящик для овочей, піднявши його вгору, та потягніть на себе, після того, як він дійде середини шляху.

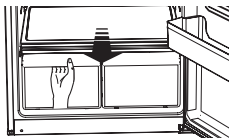

4. Підніміть і витягніть захисні дверці.



 Перед тим, як знімати будь-який аксесуар, переконайтеся, що ніякі харчі цьому не перешкоджають. Якщо можливо, взагалі заберіть ті харчі, щоб зменшити ризик нещасного випадку.

 Щоб отримати найкращу енергоефективність цього виробу, будь ласка, залиште всі полиці, ящики та кошики на їх первісних місцях, як це відображено на сторінці (9).

ОЧИЩЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Для очищення не користуйтеся бензолом, розчинником або Сlogox™. Вони можуть пошкодити поверхню приладу і створити небезпеку пожежі.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не розпилюйте воду на холодильник, коли він підключений до електричної мережі, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом. Не чистіть холодильник бензолом, розчинником або миючим засобом для автомобілів, оскільки вони можуть створити небезпеку пожежі.


ЗАМІНА ВНУТРІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ



Щоб замінити світлодіодну лампу, будь ласка, зв'яжіться з інженером із сервісу.



Ми настійно рекомендуємо тримати проміжки між виступами під полицю морозильної камери порожніми, щоб морозильна камера працювала з найбільш ефективно.

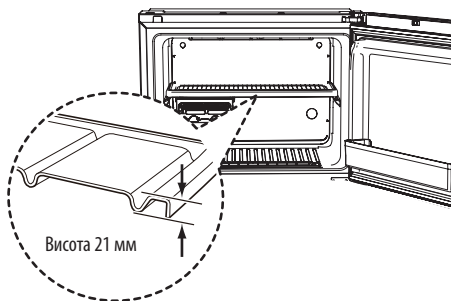

Усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	ВИРІШЕННЯ
Холодильник не функціонує взагалі, або охолоджує в недостатній мірі	• Чи правильно мережна вилка підключена до розетки? • Чи правильно встановлені регулятори температури. • Чи не падає на холодильник пряме сонячне проміння або чи не розташований холодильник поблизу джерел тепла? • Чи достатній простір між холодильником і стіною?
Продукти замерзають у холодильнику	• Чи виставлений регулятор температури у правильне положення? • Чи не занижка температура навколишнього середовища?
Холодильник видає посторонні звуки	• Чи встановлено холодильник на рівній і стійкій поверхні? • Чи не розташовано холодильник дуже близько до стіни? • Чи є будь-які предмети за або під холодильником? • Чи не є компресор джерелом шуму? • Звук «Тікання» доноситься із середини. Це нормальне явище, і виникає через те, що багато різних приладів в холодильнику скорочуються і розширюються в залежності від температури всередині холодильника.
Передні кути та частини приладу теплі та почав утворюватись на них конденсат	• Теплостійкі трубки встановлено в передні кути приладу для попередження формування конденсату. Коли навколишня температура зростає, це не завжди допомагає. • В дуже вологу погоду конденсат може формуватись на зовнішній поверхні приладу, коли волога з повітря взаємодіє з холодною поверхнею приладу.
Ви чуєте звук, схожий на звук води в холодильнику	• Звук води створює рідкий холодоагент, який циркулює в холодильнику.
Всередині холодильника відчутний неприємний запах	• Чи не зіпсувались всередині холодильника які-небудь продукти? • Продукти з сильними запахом (наприклад риба) повинні бути ретельно обгорнуті. • Періодично очищайте Ваш морозильник та викидайте зіпсовані та підозрілі продукти.
Всередині морозильника утворюється льодяна кірка	• Чи не затулені отвори для випаровування? • Чи достатньо вільного місця для ефективної циркуляції повітря? • Чи щільно закриті двері?
Конденсується волога на внутрішніх стінках приладу та навколо овочів.	• Чи не зберігається у холодильнику рідина у посудині, не закритій кришкою, або чи не залишалися двері відкритими на тривалий проміжок часу? • Зберігайте продукти накритими, або в герметичних контейнерах.

Допустима температура навколишнього повітря

Цей холодильник/морозильна камера розрахований на роботу при температурах навколишнього середовища, заданих у відповідності зі своїм класом, зазначеним на табличці.

Клас	Символ	Діапазон температур навколишнього середовища (°C)
Розширений помірний	SN	від +10 до +32
Помірний	N	від +16 до +32
Субтропічний	ST	від +16 до +38
Тропічний	T	від +16 до +43



На внутрішні температури можуть впливати такі фактори як розташування холодильника/морозильної камери, температура навколишнього середовища та частота відкривання дверей. Відкоригуйте температуру відповідним чином для компенсації цих факторів.

Ukrainian



**Правильна утилізація виробу
(Відходи електричного та електронного обладнання)**

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

L'va Tolstogo st., 57 Kiev 01032, Ukraine

0-800-502-000

www.samsung.com/ua(Ukrainian)

www.samsung.com/ua_ru(Russian)



З метою сприяння повторному використанню матеріалів, дана інструкція з експлуатації надрукована на вторинному папері.